Инструкция по настройке цифровых каналов

Настройки и меню могут отличаться у разных производителей телевизоров.

Чтобы настроить цифровые каналы, рекомендуется обратиться к руководству пользователя, прилагаемому к вашему телевизору.

Чтобы смотреть цифровые каналы, необходимо выполнить поиск их в настройках телевизора.

Как выглядят этапы настройки цифровых каналов в общем виде[1]:

1. Подключите кабель телевизионной антенны

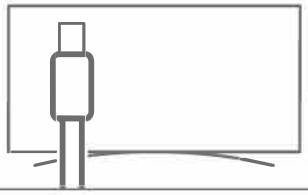

2. Зайдите в меню телевизора

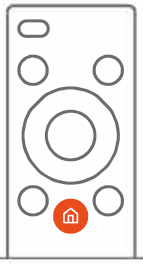

3. Найдите настройки ТВ каналов[2]

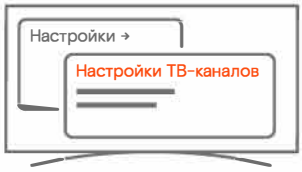

4. Выберите источником подключения кабель

5. Запустите поиск или автопоиск цифровых каналов[3]

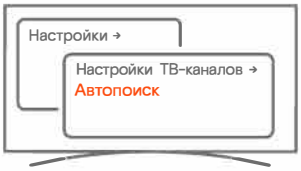

6. По его завершению в телевизоре появятся и начнут работать доступные цифровые каналы

Если после всех проделанных действий, проблемы с подключением цифровых каналов остаются, обращайтесь по телефону **8 800 100 98 34** для вызова мастера.

---

[1] Настройки и меню могут отличаться у разных производителей телевизоров.

[2] Если Ваш телевизор предлагает выбрать оператора из списка, следует выбрать Ростелеком Москва (параметры поиска уже указаны), либо задайте параметры поиска вручную: начальная частота 306 МГц, Тип модуляции 64QAM, Симв. скорость 6875 kS/s.

[3] Телевизоры, **выпущенные более 10 лет назад** могут не поддерживать цифровой сигнал по кабелю. В таком случае для настройки и просмотра цифровых каналов можно приобрести приставку **DVB-C** и пользоваться услугами цифрового ТВ.